TABELLA PROGRAMMI

Bauknecht is a registered trademark

A. Spia “Rubinetto chiuso”
B. Spia “Acqua Stop”
C. Spia “Apertura oblò”
D. Tasto “Avvio ritardato”
E. Indicatore delle fasi del programma

F. Tasti Selezione Temperatura
G. Tasto “Riduzione centrifuga”
H. Spia “Funzionamento”

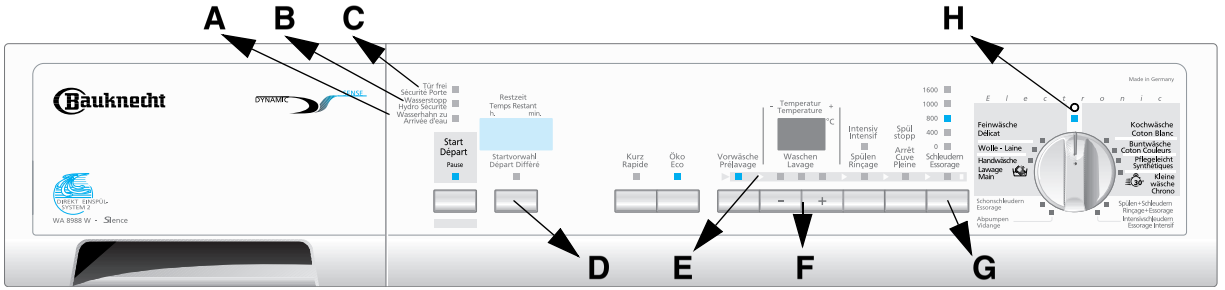

Funzioni di sicurezza automatiche
La lavatrice è dotata di funzioni di sicurezza automatiche in grado di riconoscere e segnalare tempestivamente eventuali guasti, reagendo in modo adeguato. (vedere “Guida ricerca guasti”)

Programma	Simbolo di lavaggio	Tipo di tessuto / Grado di sporco	Carico max. kg	Detersivo e additivi: Ammor-bidente	Detersivo e additivi: Lavaggio principale	Detersivo e additivi: Pre-lavaggio	Opzioni selezionabili = ❊: Avvio ritardato h	Corto	Eco	Pre-lavaggio	Risciacquo Extra	Anti Piega	Riduzione centrifuga	Termostato °C	Velocità max. di centrifuga giri/min	Note
Cotone *Kochwäsche Coton*	95	Biancheria da letto, tovaglie e biancheria intima, asciugamani, camicie ecc. in cotone e lino poco e mediamente sporchi.	Normale 5,0 Corto 3,0	❊	sì	❊	❊	❊ max 60°	❊	❊	❊	❊	❊	da 20 a 95	1600	Se la biancheria è molto sporca, è possibile selezionare anche l’opzione “Prelavaggio”.
Cotone Colorato *Buntwäsche Couleurs*	60 30 40	Biancheria da letto, tovaglie e biancheria intima, asciugamani, camicie ecc. in cotone e lino poco e mediamente sporchi.	Normale 5,0 Corto 3,0	❊	sì	❊	❊	❊	❊	❊	❊	❊	❊	da 20 a 60	1600	Se si seleziona l’opzione “Corto”, le opzioni “Eco” e “Prelavaggio” non vengono considerate.
Sintetici *Pflegeleicht Synthétiques*	60 50 40 30	Camicette, magliette, grembiuli ecc. di poliestere (diolen, trevira), poliammide (perlon, nylon) o misti a cotone poco o mediamente sporchi.	Normale 2,5 Corto 1,5	❊	sì	❊	❊	❊	❊	❊	❊	❊	❊ 1)	da 20 a 60	1000 1)	Se si seleziona l’opzione “Corto”, le opzioni “Eco” e “Prelavaggio” non vengono considerate.
Programma *Kleinewäsche Chrono*	30	Grembiuli e tute di cotone, poliestere, poliammide o misti a cotone poco sporchi.	3,0	❊	sì	—	❊	—	—	—	—	❊	❊	da 20 a 30	1600	Per questo programma non è possibile selezionare le opzioni “Prelavaggio”, “Corto”, “Eco” e “Risciacquo Extra”.
Delicati *Feinwäsche Délicat*	30 40	Tendaggi e abiti, gonne, camicie e bluse delicati	1,5	❊	sì	❊	❊	—	❊	❊	—	❊	❊ 1)	da 20 a 40	1000 1)	Per questo programma non è possibile selezionare le opzioni “Corto” e “Risciacquo Extra”.
Lana *Wolle Laine*		Solo capi antinfeltrenti lavabili in lavatrice, provvisti di marchio Pura Lana Vergine.	1,0	❊	sì	—	❊	—	—	—	—	❊	❊ 1)	da 20 a 40	1000 1)	Se si seleziona l’opzione “Anti Piega”, non lasciare la biancheria troppo a lungo nell’acqua di risciacquo.
Lavaggio delicato a mano *Handwäsche Lavage Main*		Capi di lino, seta, lana e viscosa per i quali è consigliato un lavaggio delicato a mano.	1,0	❊	sì	—	❊	—	—	—	—	❊	❊ 2)	da 20 a 30	400 2)	Se si seleziona l’opzione “Anti Piega”, non lasciare la biancheria troppo a lungo nell’acqua di risciacquo. Al termine di questo programma viene eseguito un ciclo di centrifuga molto delicata.
Risciacquo + Centrifuga *Spülen + Schleudern Rinçage + Essorage*	—	—	5,0	❊	—	—	❊	—	—	—	—	❊	❊	—	1600	Stesso ciclo di centrifuga del programma “Cotone Colorato”.
Centrifuga intensiva *Intensiv-schleudern Essorage long*	—	—	5,0	—	—	—	❊	—	—	—	—	—	❊	—	1600	Programma con ciclo di centrifuga intensiva. Stesso ciclo di centrifuga del programma “Cotone Colorato”.
Centrifuga delicata *Schon-schleudern Essoragecourt*	—	—	1,5	—	—	—	❊	—	—	—	—	—	❊ 1)	—	1000 1)	Programma con ciclo di centrifuga delicata. Stesso ciclo di centrifuga del programma “Lana”.
Scarico acqua *Abpumpen Vidange*	—	—	—	—	—	—	❊	—	—	—	—	—	—	—	—	Solo scarico acqua, senza centrifuga. Possibile alternativa per terminare i programmi dopo “Anti Piega”.

1) Per una miglior cura dei capi, in questo programma l’effettiva velocità di centrifuga è limitata a 1000 giri/min.
2) Per una miglior cura dei capi, in questo programma l’effettiva velocità di centrifuga è limitata a 400 giri/min.

Programma	Temperatura (°C)	Carico max. (kg)	Acqua (l)	Energia (kWh)	Durata Programma* ca. (ore : minuti)
Cotone	95	5,0	44**	1,60	1 : 55
Cotone Colorato	60	5,0	39	0,95	2 : 00
Cotone Colorato	40	5,0	39	0,55	1 : 45
Cotone Colorato + Corto	30	3,0	32	0,40	0 : 50
Sintetici	60	2,5	55	0,70	1 : 30
Sintetici	40	2,5	50	0,50	1 : 15
30' Programma	30	3,0	35	0,40	0 : 30
Delicati	30	1,5	50	0,50	0 : 45
Lana	40	1,0	50	0,50	0 : 40
Lavaggio delicato a mano	30	1,0	35	0,40	0 : 35

Con prelavaggio la durata aumenta di circa 15 minuti. I dati di consumo sono stati determinati in condizioni normalizzate in conformità allo Standard IEC 60 456. I dati riportati sulla "Targhetta dei dati energetici" si riferiscono al programma "Cotone Colorato 60° C". In uso domestico i valori di consumo possono divergere da quelli riportati nella tabella in funzione della pressione dell'acqua, della temperatura dell'acqua di alimentazione, del carico e del tipo di biancheria.

* L'indicatore tempo restante può eventualmente visualizzare valori diversi da quelli riportati in tabella, in quanto tiene conto delle relative condizioni di impiego della lavatrice.

** Per ridurre la temperatura dell'acqua, viene introdotta dell'acqua fredda alla fine del lavaggio principale, prima dello scarico.

INTRODURRE IL DETERSIVO, CHIUDERE L'OBLÒ E SELEZIONARE IL PROGRAMMA

Introdurre il detersivo seguendo le indicazioni riportate nel capitolo "Detersivo e additivi" del libretto di istruzioni.

1. Portare la **manopola del programmatore** sul programma desiderato.
- L'indicatore tempo restante visualizza la durata del programma selezionato (in ore e minuti) e la spia sopra il tasto **"Start/Pausa"** lampeggia.
2. L'indicatore delle fasi del programma e la velocità di centrifuga predefinita per il programma selezionato si accendono.
3. La temperatura raccomandata (vedere indicatore) può essere modificata premendo il tasto "**+**" o "**-**".

SELEZIONARE LE OPZIONI DESIDERATE PREMENDO I TASTI CORRISPONDENTI. Le opzioni selezionate vengono indicate dall'accensione della relativa spia.

In caso di combinazioni inadeguate di programma, opzione e temperatura viene emesso un segnale acustico. Le combinazioni non possibili di opzioni vengono automaticamente deselezionate.

Tasto "Eco"

- La durata del lavaggio viene prolungata e la temperatura ridotta. Con questa opzione si risparmia energia (fino al 40%), ottenendo comunque buoni risultati di lavaggio.

Tasto "Corto"

- Selezionabile per lavaggi veloci ed economici. Particolarmente indicato per piccoli carichi di biancheria poco sporca.

Tasto "Prelavaggio"

- Indicato solo per biancheria molto sporca (ad es. sabbia, sporco tenace). Con prelavaggio la durata dei programmi aumenta di circa 15 minuti.

Tasto "Risciacquo Extra"

- Viene eseguito un ciclo supplementare per un migliore risciacquo della biancheria.
- Opzione particolarmente raccomandata in zone con acque estremamente dolci, per biancheria di neonati e persone allergiche.

Tasto "Anti Piega" (Arresto con acqua in vasca)

- La biancheria rimane immersa nell'ultima acqua di risciacquo senza essere centrifugata, per evitare che stinga o si sgualcisca eccessivamente.
- Opzione particolarmente consigliata nei programmi "Sintetici" o "Delicati".
- Questa funzione è particolarmente adatta se si intende posticipare la centrifuga.

Nota: Il programma si arresta nella fase "Anti Piega" e la spia sul tasto "Anti Piega" (Arresto con acqua in vasca) lampeggia.

Per terminare l'opzione "Anti Piega":

- Premere nuovamente il tasto; la lavatrice effettua automaticamente la centrifuga adatta al programma di lavaggio prescelto.
- Se non si desidera eseguire la centrifuga, ruotare la manopola del programmatore su Scarico acqua e premere di nuovo il tasto **"Start/Pausa"**.

Tasto "Riduzione centrifuga"

- Ogni programma ha una centrifuga massima automatica predeterminata.
- Premere il tasto per selezionare una velocità di centrifuga diversa.
- Se si seleziona la velocità di centrifuga "**0**", viene annullata la centrifuga finale. L'acqua viene solo scaricata.

AVVIO RITARDATO

L'opzione "Avvio ritardato" consente di programmare l'accensione della macchina in un momento successivo, ad esempio di notte quando i costi per i consumi di energia sono ridotti.

- Premere il tasto "Avvio ritardato" per selezionare l'avvio del programma con 1 - 19 ore di ritardo;
- Premere il tasto **"Start/Pausa"**. La spia "Avvio ritardato" lampeggia fino all'avvio del programma.
- La spia "Avvio ritardato" si spegne quando il programma si avvia e viene visualizzato il tempo restante.
- È possibile ridurre in un momento successivo il numero di ore preselezionato premendo nuovamente il tasto "Avvio ritardato".

Per terminare l'opzione "Avvio ritardato".

- Portare la manopola del programmatore sulla posizione "◯".
- Selezionare di nuovo il programma e le opzioni desiderate e premere il tasto **"Start/Pausa"**.

COME AVVIARE IL PROGRAMMA

Aprire il rubinetto dell'acqua e premere il tasto **"Start/Pausa"**. La spia sopra il tasto **"Start/Pausa"** si accende. La fase del programma in corso viene indicata dall'accensione della relativa spia dell'indicatore delle fasi del programma. Dopo l'avvio del programma, l'indicatore si sposta da "Lavaggio", a "Risciacquo", a "Centrifuga" muovendosi da sinistra a destra. Terminata la fase del programma, la spia corrispondente si spegne.

BLOCCAGGIO OBLÒ

Nei primi 15 minuti dopo l'avvio dei programmi Cotone e Sintetici è possibile aprire l'oblò per aggiungere altra biancheria. Operazione non possibile se si seleziona l'opzione "Corto".
È possibile aprire l'oblò quando si accende la spia "Apertura oblò".

ALLA FINE DEL PROGRAMMA

- L'indicatore del tempo restante visualizza "0:00" e tutte le spie dell'indicatore delle fasi del programma sono spente.
  Viene emesso per tre volte un breve segnale acustico.

1. Portare la manopola del programmatore sulla posizione"◯".
2. Chiudere il rubinetto dell'acqua.
3. Aprire l'oblò e togliere la biancheria.

PER MODIFICARE IL PROGRAMMA, LA TEMPERATURA E LE OPZIONI DOPO L'AVVIO DEL PROGRAMMA

1. Premere il tasto **"Start/Pausa"** per interrompere il programma. La spia lampeggia.
2. Selezionare il nuovo programma (e la relativa temperatura), le opzioni e la velocità di centrifuga desiderate.
3. Premere di nuovo il tasto **"Start/Pausa"**. Il nuovo programma riparte dalla stessa fase in cui il precedente programma era stato interrotto. Per questo programma non è necessario aggiungere altro detersivo.

PER TERMINARE ANTICIPATAMENTE UN PROGRAMMA

1. Premere il tasto **"Start/Pausa"** per interrompere il programma. La spia lampeggia.
2. Portare la manopola del programmatore su "Scarico acqua". L'indicatore della centrifuga visualizza **"0"** e l'indicatore del tempo restante visualizza 2 minuti.
3. Premere il tasto **"Start/Pausa"** per avviare il programma "Scarico acqua".